

Navi-Halter über Tacho


Autor: Buchi

Diese Anleitung ist von einem Forumsteilnehmer erstellt worden. Die Autoren der Anleitungen sind in der Regel Laien. Die beschriebenen Tätigkeiten sind von einem Fachmann durchzuführen bzw. zu kontrollieren. Eine Garantie/Gewährleistung wird für diese Anleitung durch den Seitenbetreiber oder den Autor nicht übernommen. Die Nutzung der Anleitung erfolgt daher auf Ihre eigene Gefahr.

Ich habe lange hin und her überlegt, wo und wie ich mein Navi befestige.
Ram Halterung am Lenker... naja... nicht ganz so mein Ding. Hatte ich zu erst dran, aber das Ding sollte im einfachem Blickfeld liegen. Nicht nach schräg unten links oder rechts schielen.
War für mich wichtig.

Und so siehts´ aus.



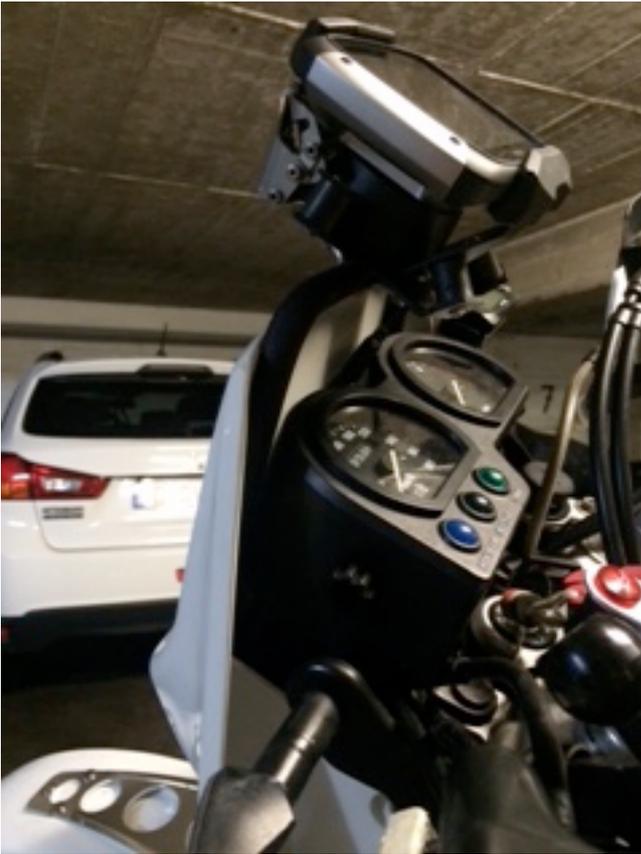


Kann man natürlich auch ein Roadbook o. anderes drannageln ;-)

Ein Stück Rohr passend gebogen und an den unteren Enden zwei dicke Scheiben mit 40mm Lochabstand angeschweißt. Mit den Befestigungsschrauben des Scheinwerfers angeschraubt und fertig.





Schraube M6 mit Scheibe. Dahinter ist die angeschweißte Scheibe vom Navihalter verdeckt.

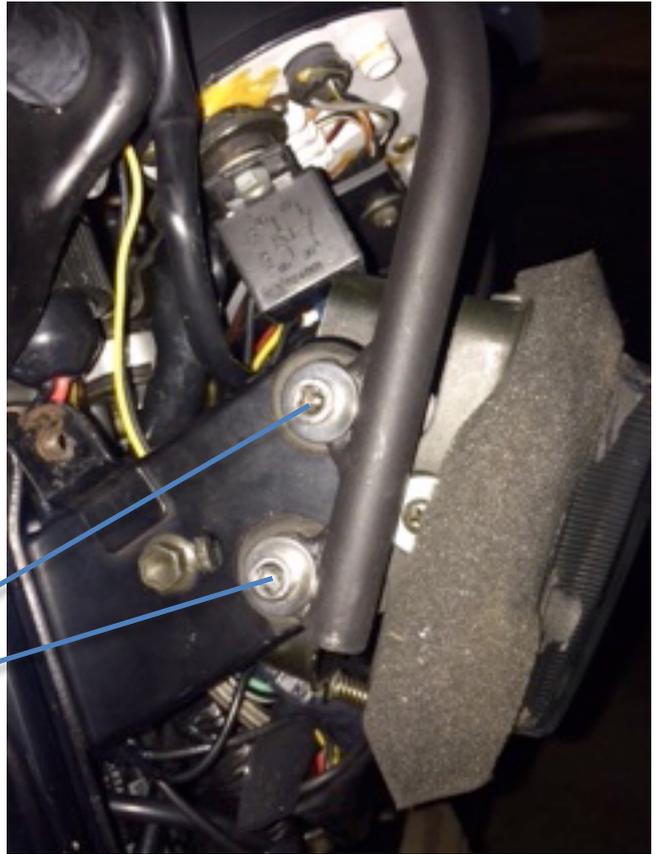

Die Originale Lampenmaske passt noch hervorragend darüber.

Für Verbesserungsvorschläge habe ich immer ein offenes Ohr.
Für Kritik natürlich auch ;-)

Bei Fragen oder Anregungen, einfach PN hier im Forum.

Gruß Buchi